

PEU-Timer

Lehrwerkstatt Olten



Benutzerhandbuch

Einleitung.

Vielen Dank das Sie sich für den PEU-Timer von der Lehrwerkstatt Olten entschieden haben. Mit dem PLE-Timer gehören Neueinstellungen einer Intervallzeit der Vergangenheit an, denn der PEU-Timer bietet 10 vordefinierte Alarmzeiten. Ausserdem können Sie manuell eine sekundengenaue Alarmzeit definieren. Der PEU-Timer ist Batteriebetrieben und ermöglicht Ihnen noch unabhängiger zu arbeiten.


Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Tasten- und Komponentendeklaration	3
Vorderseite.....	3
Rückseite.....	4
Inbetriebnahme.....	5
Batterien einsetzen.....	5
Den PEU-Timer starten.....	6
Das Display des PEU-Timers.....	6
Funktionen.....	7
Vordefinierte Zeit auswählen.....	7
Variable Zeit einstellen.....	7
Reset	8
PEU-Timer ausschalten	8
Warn- und Sicherheitshinweise.....	8
Wartung.....	8
Entsorgungshinweise.....	9
FAQ – Häufig gestellte Fragen.....	9
Support.....	9


Tasten- und Komponentendeklaration

Die Tasten und Komponenten des PEU-Timers werden im weiteren Verlaufs des Handbuchs folgendermassen bezeichnet:

Vorderseite

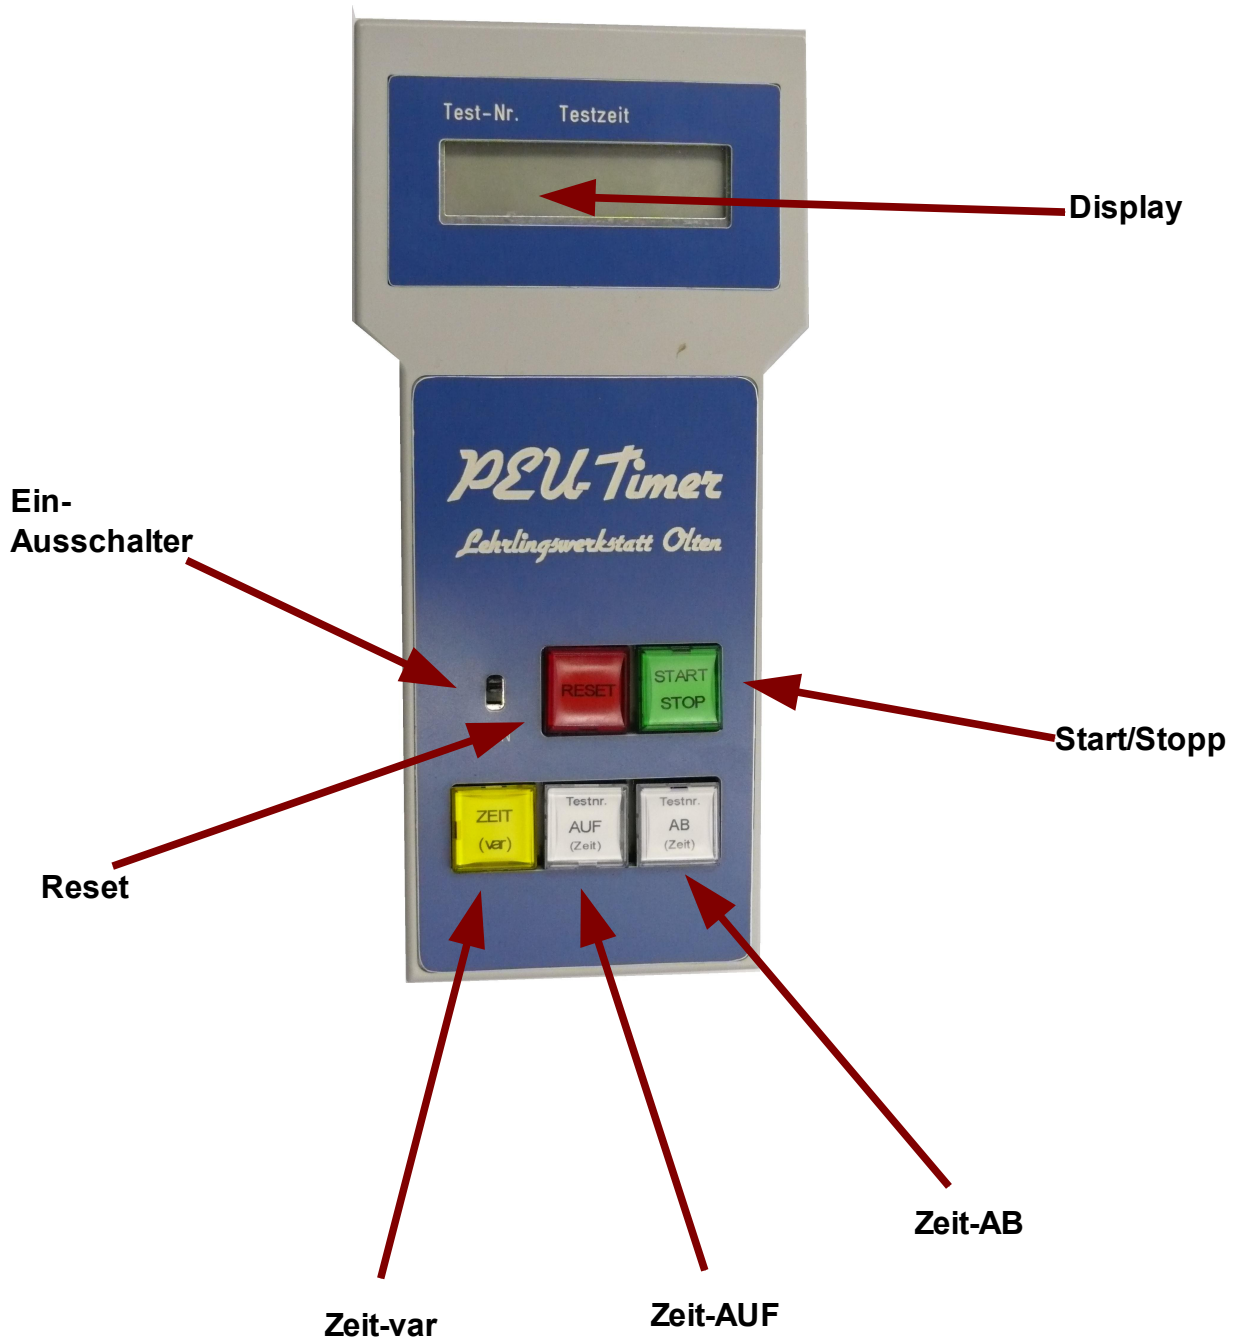

Rückseite

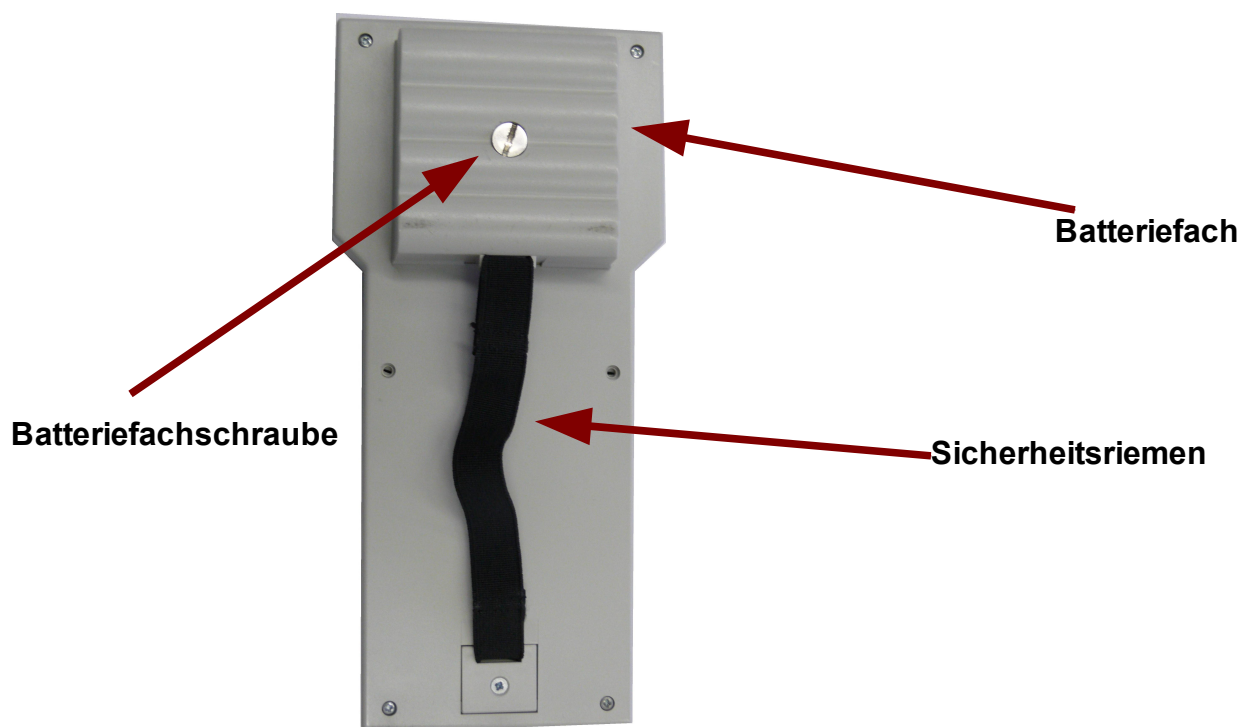

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

Bevor Sie den PEU-Timer starten können, müssen Sie 4 1,5Volt AA Batterien einsetzen. Dazu lösen sie mit einem Schraubenzieher die Batteriefachschraube und heben den Batteriefachdeckel ab.

1. Schraube lösen, Deckel abheben



2. 4 1,5Volt AA Batterien einlegen



Achtung: Achten sie auf die aufgedruckten Batterien und legen Sie die Batterien dementsprechend ein.



3. Nach dem Sie die Batterien eingesetzt haben können Sie den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und die Batteriefachschrabe festziehen.



Den PEU-Timer starten

Schieben Sie den „Ein-Ausschalter“ in die Ein Position. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, dann ertönt ein „Piep“ Signal und auf dem Display erscheint "T1 und die zugeteilte Zeit", wie es unterhalb abgebildet ist.

Das Display des PEU-Timers



**Der Programm Nr zugeteilte Zeit
/ oder die noch verbleibende
Zeit**

**Momentan
gewählte
Programm Nr**

Funktionen

Vordefinierte Zeit auswählen


Der PEU-Timer hat eine Speicherkapazität von 10 vordefinierten Zeiten, die sind von 0-9 durchnummeriert. Mittels der „**Zeit-AUF**“ und „**Zeit-AB**“ Taster

Wenn sie die gewünschte Zeit gewählt haben, drücken sie die **Start/Stopp** Taste. Um den Timer zu unterbrechen drücken sie erneut die **Start/Stopp** Taste. Mit einem weiteren Druck auf die **Start/Stopp** Taste zählt der Timer wieder weiter.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal bis Sie die **Reset** oder **Start/Stopp** Taste drücken.

Variable Zeit einstellen

Wählen Sie wie oben beschrieben eine vordefinierte Zeit aus und halten sie dann die **var Zeit** Taste gedrückt.

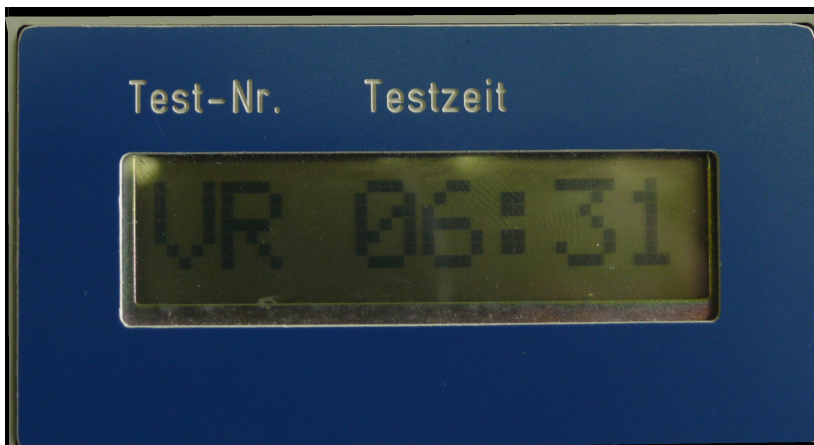

Ihr Display sollte folgendermassen ausschauen

Um die Zeit nun zu verändern lassen Sie die **var Zeit** Taste weiterhin gedrückt und verändern sie nun mit **Zeit-AUF** und **Zeit-AB** den Timer. Wenn sie Ihre gewünschte Zeit eingestellt haben, können Sie, wie oben beschrieben den Timer starten.

Reset



Durch das Drücken der **Reset** Taste wird die Zeitmessung zurückgesetzt und sie gelangen wieder zur Startposition. Sie können nun erneut eine vordefinierte Zeit auswählen. Ihre variablen Zeiteinstellungen werden ebenfalls zurückgesetzt.

PEU-Timer ausschalten

Schieben sie den **Ein-Ausschalter** nach oben. Technische Daten



Maximale Timerzeit	59Minuten und 59 Sekunden
Minimale Timerzeit	1 Sekunde
Genauigkeit	1 Sekunde
Kapazität	10 vordefinierte Zeiten und 1 variable Zeitdefinition
Stromversorgung	4x 1,5V AA Batterien

Warn- und Sicherheitshinweise

- Um Schäden zu vermeiden, raten wir Ihnen beim Benutzen des PEU Timers immer den Sicherheitsgut um die Hand zu schnallen.
- Bewahren und Verwenden Sie den PEU stets in trockener Umgebung.
- Setzen Sie dem Gerät nie hohe Hitzeeinwirkungen aus.
- **Wenn Sie das Gerät öffnen verlieren sie Ihren Garantieanspruch**

Wartung

Der PEU-Timer benötigt keine spezielle Wartung. Achten sie darauf, dass sie bei der Reinigung des Displays keine Reinigungsmittel verwenden.

Entsorgungshinweise

Leere Batterien müssen an einer Batteriesammelstelle abgegeben werden.

Der PEU Timer muss bei Ihrem Händler oder einer Swico-Sammelstelle entsorgt werden.



FAQ – Häufig gestellte Fragen

F: Beim Einschalten wird nichts auf dem Display angezeigt.

A: Überprüfen Sie ob die Batterien richtig eingesetzt wurden, wechseln ggf. Sie die Batterien aus.

F: Ich finde meine variable Zeitdefinition nach dem Einschalten nicht mehr.

A: Die variable Zeitdefinition wird nicht gespeichert.

F: Wie kann ich eine Vordefinierte Zeit ändern und speichern

A: Die Vordefinierten Zeiten lassen sich nicht verändern, um eine manuelle Zeit zu verwenden halten sie die **Zeit-var** Taste gedrückt und verstellen die Zeit mittels der Zeit-AB oder **Zeit-Auf** Tasten.

F: Der PEU Timer schaltet nach kurzer Zeit automatisch wieder aus.

A: Möglicherweise sind die Batterien leer. Setzen sie neue Batterien ein.

F: Nach einer gewissen Zeit ertönt ein Alarmsignal und „**Aus?**“ steht auf dem Display

A: Schalten sie das Gerät aus. Der PEU-Timer verfügt über eine Stromsparfunktion. Wenn sie 4 Minuten das Gerät nicht bedienen und kein Timer am laufen ist, teilt er Ihnen mit, das Sie das Gerät noch nicht ausgeschalten haben.

Support

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst der Lehrwerkstatt Olten:

Hotline: 0900 xxx xxx xxx (3CHF/min)

E-Mail Support: support@lwo.ch

Adresse: Lehrwerkstatt Olten
Bahnhofstrasse 1
4600 Olten